

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/4**MV17****MV AGUSTA F3****1 Sil. alto**

01



02

**SMONTAGGIO SILENZIATORE ORIGINALE**

- Rimuovere le carene inferiori destra e sinistra della moto, svitando le viti di fissaggio (Fig. 01,02);
- Svitare le viti supporto silenziatore (Fig. 03,04);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 05).
- Rimuovere la pedana passeggero, svitando le viti di fissaggio (Fig. 06,07);

03



04

**DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER**

- Remove the lower fairing right and left of the bike, unscrewing the screws (Pic. 01,02);
- Unscrew the screws to silencer support (Pic. 03,04);
- Remove the original silencer (Pic. 05).
- Remove the passenger foot peg, unscrewing the fixing screws (Pic. 06,07);

05



06



07





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.2/4

MV17

MV AGUSTA F3

1 Sil. alto

08



09



10



11



12




13



14



15

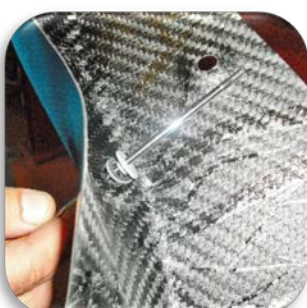

16



MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- Fissare la staffa supporto silenziatore al telaio con le due viti M8x30, due rondelle 8x16 e i due distanziali in alluminio TER597, in dotazione (Fig. 08);
- Innestare il corpo finale, fissandolo al telaio usando la vite TCEI M6x25, la rondella e il dado autobloccante M6, in dotazione (Fig. 09, 10);
- Innestare il silenziatore Termignoni al corpo finale e fissarlo alla staffa con l'apposito silent-block in dotazione, tenendo il distanziale nero cod. TER530 e il distanziale in alluminio cod. TER597 all'interno della staffa, fissandolo con la vite M8x35, rondella 8x24 e il dado M8 in dotazione, senza serrare (Fig. 11, 12);
- Agganciare il tutto con la molla lunga con gommino (Fig. 13);
- Serrare tutte le viti partendo dalla staffa supporto silenziatore cod. TMV42;
- Posizionare le 2 mollette filettate M5 sulle staffe del corpo finale (Fig. 14);
- Fissare il paracalore con la vite nera, posizionando rondella aramidica e distanziale nero nella parte posteriore del paracalore, aiutandovi con un cacciavite sottile (Fig. 15);
- Ripetere l'operazione per l'altra viti (Fig. 16);

MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

- Fix the silencer support bracket to the frame with the two M8x30 screws, two washers 8x16 and the two aluminum spacers TER597, in the pack (Pic. 08);
- Insert the final body, securing it to the frame, using the round head screw M6x30, the washer and the M6 self-locking nut, in the pack (Pic. 09, 10);
- Insert the silencer to the Termignoni final body and secure it to the bracket, with the specified silent-block in the pack, keeping inside the bracket, the black spacer cod. TER530 and the aluminum spacer cod. TER597, fixing it with the M8x35 screw, 8x24 washer and M8 nut in the pack, without tightening (Pic. 11, 12);
- Hook it all with the long spring with rubber (Pic. 13);
- Tighten all the screws beginning from the silencer support bracket cod. TMV42;
- Place the two M5 clips on the brackets of the final body (Pic. 14);
- Fix the heat shield with the black screw, placing aramid washer and black spacer, in the back of the heat shield, using a thin screwdriver (Pic. 15);
- Repeat the procedure for the other screw (Pic. 16);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.3/4

MV17

MV AGUSTA F3

1 Sil. alto

17



18



MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- Rimontare le carene precedentemente smontate;
- Fissare le carene usando la staffa TMV60SV, le viti TBEI M6x20, rondella 8x16 e il dado autobloccante M6, in dotazione (Fig. 17, 18);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

- Remounting the fairings, previously removed;
- Fix the heat shields using the TMV60SV support bracket, the two M6x20 socket head screws, washer 8x16 and the M6 self-locking nuts, in the pack (Pic. 17, 18);
- Reassemble the fairings;
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag.4/4

MV17

MV AGUSTA F3

1 Sil. alto

- N°1 SILENZIATORE - *SILENCER*
N°1 CORPO FINALE - *FINAL BODY*
N°1 *DB KILLER RACING*
N°1 PARACALORE PER CORPO FINALE - *HEAT SHIELD FOR FINAL BODY* **TMV51**
N°1 DISTANZIALE - *SPACER* **TER464**
N°1 DISTANZIALE IN TEFLON - *SPACER IN TEFLON* **TER530**
N°1 DISTANZIALE ECCENTRICO ALTO - *HIGH ECCENTRIC SPACER* **TER463**
N°2 DISTANZIALE IN ALLUMINIO - *ALLUMINIUM SPACER* **TER597**
N°1 STAFFA FISSAGGIO CARENE - *BRACKET FIXING FAIRING* **TMV60SV**
N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER SUPPORT BRACKET* **TMV42**
N°1 MOLLA LUNGA - *LONG SPRING* **MOLLA**
N°1 GOMMINO PER MOLLA LUNGA - *RUBBER FOR LONG SPRING* **C1482/002**
N°2 VITE TBEI M5x14 - *SOCKET BUTTON HEAD M5x14* **77210882B**
N°2 DISTANZIALE NERO - *BLACK SPACER* **71614071A**
N°2 RONDELLA ARAMIDICA - *ARAMIDIC WASHER* **85210721B**
N°2 MOLLETTA FILETTATA M5 - *CLIP M5* **85040551A**
N°1 VITE TBEI M8x35 - *SOCKET BUTTON HEAD M8x35* **7380/I M8X35**
N°2 VITE TBEI M6x20 - *SOCKET BUTTON HEAD M6x20* **7380/I M6X20**
N°2 VITE TBEI M8x30 - *SOCKET BUTTON HEAD M8x30* **7380/I M8X30**
N°1 VITE TCEI M6x25 - *ROUND HEAD SCREW M6x25* **5931/I M6X25**
N°1 VITE TCEI M5x6 - *ROUND HEAD SCREW M5x6* **5931/I M5X6**
N°5 RONDELLA 6x18 - *WASHER 6x18* **6593/I M6X18**
N°2 RONDELLA 8x16 - *WASHER 8x16* **6592/I M8**
N°2 RONDELLA 8x24 - *WASHER 8x24* **6593/I M8X24**
N°3 DADO AUTOBLOCCANTE M6 - *SELF-LOCKING NUT M6* **7473/I M6**
N°1 DADO AUTOBLOCCANTE M8 - *SELF-LOCKING NUT M8* **7473/I M8**
N°1 TAPPINO COPRIFORO - *HOLE PLUG* **TER360**
N°1 TIRA-MOLLA - *PULLS SPRING* **TER343**

