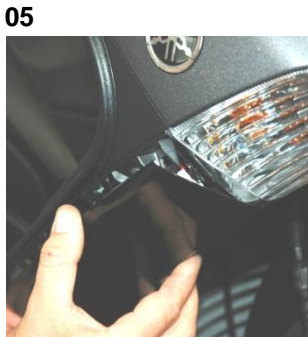
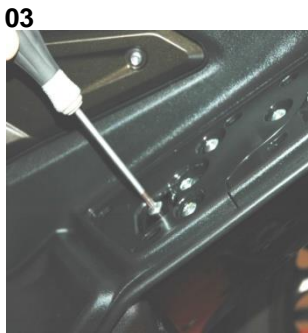
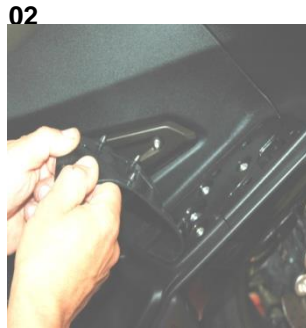


SCHEDA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY NOTE pag. 1/5

Y099
Yamaha T-MAX 530 2012
1sil STR


SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- Rimuovere i pousoir dalla parte anteriore dello scooter (Fig.01);
- Rimuovere i due tappetini dalla pedana (Fig.02);
- Svitare le viti che si trovano sotto i tappetini (Fig.03 e 04);
- Rimuovere il carter in plastica posto nella parte anteriore sotto l'indicatore di direzione (Fig.05);
- Rimuovere il carter in plastica sotto la pedana (Fig.06);
- Svitare le viti che si trovano vicino alla pedana passeggero e rimuovere la carena laterale (Fig.07 e 08);
- Scollegare il connettore della sonda (fig.09);
- Svitare e rimuovere la sonda completamente (Fig. 10).

DISMOUNTING THE ORIGINAL EXHAUST

- Remove pousoir on the plastic front cover (Pic.01);
- Remove mats (Pic.02);
- Remove screws under mats (Pic.03;04);
- Remove plastic under light direction (Pic.05);
- Remove plastic cover (Pic.06);
- Unscrew and remove plastic cover on right side (Pic.07;8);
- Disconnect probe connector (Pic. 09);
- Unscrew and remove probe from the original exhaust (Pic. 10);



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 2/5

Y099

Yamaha T-MAX 530 2012

1sil STR

11



12



SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- *Svitare i dadi delle ghiere attacco testa (Fig. 11);*
- *Svitare il bullone del supporto silenziatore (Fig. 12);*
- *Rimuovere completamente l'impianto originale (Fig. 13).*

13



DISMOUNTING THE ORIGINAL EXHAUST

- *Unscrew nuts from the head (Pic. 11);*
- *Unscrew silencer support (Pic. 12);*
- *Remove original exhaust (Pic. 13).*



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 3/5

Y099

Yamaha T-MAX 530 2012

1sil STR


14



15



16

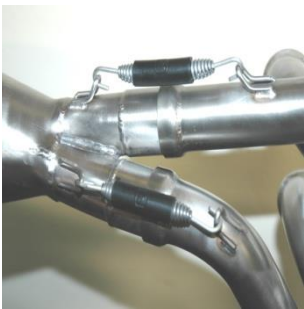

17



18



19



20



21



22



23



MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- Accoppiare le curve anteriori facendo coincidere i due tubetti del compensatore (Fig. 14);
- Inserire le curve anteriori negli innesti del corpo centrale (Fig. 15);
- Montare le molle tra curve e corpo centrale (Fig. 16);
- Inserire il distanziale nel silent-block (in dotazione)(Fig. 17);
- Assemblare il distanziale e il silent-block visto in precedenza sulla staffa di supporto (in dotazione) aggiungendo il silent-block maschio (Fig. 18);
- Montare la molletta filettata sulla staffa presente sul corpo centrale (Fig. 19);
- Avvitare la staffa sull'apposito alloggiamento sul corpo centrale tramite vite TE M8 con rondella piana 8x24 senza serrare (Fig.20);
- Inserire la boccia nella ghiera attacco testa (Fig.21);
- Fissare le ghiera alla testa con i dadi originali e inserire le due molle corte (Fig. 22);
- Svitare e rimuovere i dadi dalla staffa del cavalletto (Fig.23).

MOUNTING THE TERMIGNONI EXHAUST

- Connect curves between compensator (Pic. 14);
- Insert curves in central body (Pic. 15);
- Apply springs (Pic. 16);
- Insert silent-block in alloy spacer (in box) (Pic. 17);
- Assembly with bracket (in box) and bush silent-block (Pic. 18);
- Apply clip on central body (Pic. 19);
- Screw bracket on central body with TE M8 and washer 8x24 (Pic.20);
- Insert bushing in flange (Pic.21);
- Screw the flange on the head and apply shorter springs (Pic.22).
- Unscrew and remove nuts from the stand bracket (Pic.23).



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 4/5

Y099

Yamaha T-MAX 530 2012

1sil STR

24



25



26



27



28



29



30




31



32



33

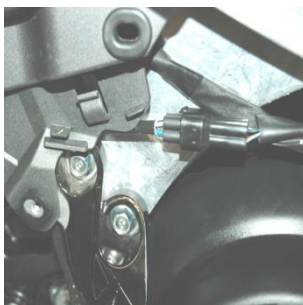

MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- *Inserire le curve nelle boccole testa (Fig.24);*
- *Inserire la staffa supporto corpo centrale nelle viti della staffa cavalletto (Fig.25) e avvitare (Fig.26);*
- *Innestare il silenziatore (Fig.27);*
- *Montare la molla tra corpo centrale e silenziatore (Fig.28);*
- *Applicare la gomma alla fascetta supporto sil (in dotazione) (Fig.29);*
- *Inserire la fascetta supporto sil sul silenziatore (Fig.30) e fissarla con vite TBEI M8x20, dado autobloccante M8 e le due rondelle 8x24 (in dotazione)(Fig.31);*
- *Riavvitare e serrare la sonda lambda (Fig.32);*
- *Riconnettere il cavo sonda lambda facendo attenzione al corretto percorso del cavo (Fig.33).*

**SERRARE TUTTE LE VITI E DADI
PARTENDO DAL SILENZIATORE.**

**RIMONTARE LE CARENE E I CARTER IN
PLASTICA IN MODO INVERSO DA QUANTO
ESEGUITO PER LO SMONTAGGIO**

MOUNTING THE TERMIGNONI EXHAUST

- *Insert curves in bushing (Pic.24);*
- *Insert central body bracket on screw for stand bracket (Pic.25);*
- *Screw nuts on the stand bracket (Pic.26);*
- *Insert silencer (Pic.27);*
- *Apply spring between central body and silencer (Pic.28);*
- *Apply rubber on silencer ring holder (Pic.29) and insert on silencer (Pic.30);*
- *Screw with TBEI M8x20, washers 8x24 and self locking nut (Pic.31);*
- *Screw and lock probe (Pic.32);*
- *Connect probe cable but pay attention to the cable track (Pic.33).*

**MOUNT PLASTIC COVERS IN THE REVERSE
ORDER OF REMOVAL**



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST Pag.5/5

Y099	Yamaha T-MAX 530 2012	1sil STR
-------------	------------------------------	-----------------

- N° 1 SILENZIATORE - SILENCER **Y099** (RELEVANCE L. 300mm – Tappo **TER403***)
- N° 1 COLLETTORE CURVA 1 - COLLECTOR CURVE 1 **Y099**
- N° 1 COLLETTORE CURVA 2 - COLLECTOR CURVE 2 **Y099**
- N° 1 CORPO CENTRALE - CENTRAL BODY **Y099**
- N° 2 BOCCOLE TESTA - BUSHINGS **TY074**
- N° 2 GHIERE TESTA - FLANGES **TY073**
- N° 3 MOLLE LUNGHE CON GOMMINO - LONG SPRINGS WITH RUBBER
- N° 2 MOLLE CORTE CON GOMMINO - SHORT SPRINGS WITH RUBBER
- N° 1 STAFFA SUPPORTO CORPO CENTRALE - CENTRAL BODY SUPPORT BRACKET **TY164**
- N° 1 SILENT BLOCK MASCHIO **TER008**
- N° 1 SILENT-BLOCK FEMMINA **TER021**
- N° 1 DISTANZIALE - Spacer **TER012**
- N° 1 FASCETTA SUPPORTO SIL. - Silencer ring holder **TY151**
- N° 1 GOMMA PER FASCETTA SUPP. SIL - Rubber for silencer ring holder **cod. C1482/004**
- N° 1 VITE - Screw **TBEI M8X20**
- N° 3 RONDELLA - Washer **M8X24**
- N° 1 VITE - Screw **TE M8X30**
- N° 1 DADO AUTOBLOCCANTE - Self-locking nut **M8**
- N° 1 MOLLETTA FILETTATA - Clip **M8**
- N° 1 Db KILLER **TER403R***
- N° 1 VITE - Screw **TCEI M5X6**
- N° 1 TAPPO COPRIFORO VITE DB KILLER - HOLE COVER CAP **cod. TER360**



*Per la versione 94db è presente un solo db killer già montato (**TER403R**)